

(別紙) HMD (ヘッドマウントディスプレイ) 簡易マニュアル



タッチパッド

※PCのマウスと同等の役割

ホームボタン

※ホーム画面に戻るときは2回押す



電源ボタン

(ON・OFF長押し)


※OFFの際は、長押しすると、モニターに「電源を切る」と表示されるので、選択(タップ)してOFF完了

連続再生時間(充電100%から):4時間

付属品

- ・ACアダプタ
- ・microUSBケーブル
- ・クリーニングクロス
- ・説明書

(別紙) HMD (ヘッドマウントディスプレイ) 簡易マニュアル

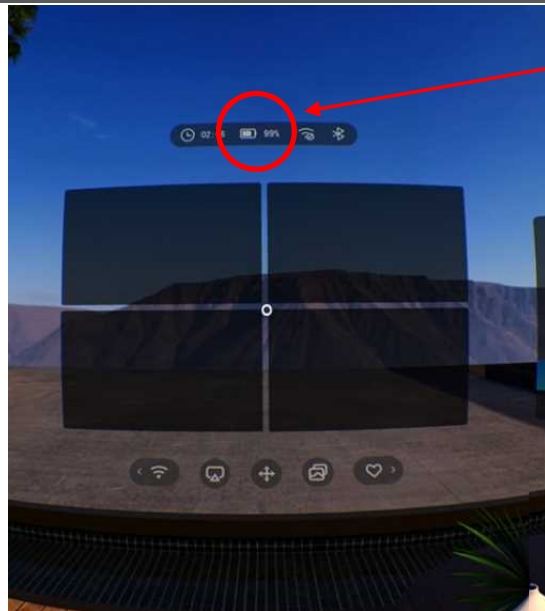

電池 (充電) の残り%表示

①ホーム画面 (正面) から



右上にコンテンツ一覧が表示されます。



②少し右側に視点をずらして、「ファイル」にカーソル (視点) をあてて**タッチパッド※**をタップ。



地震編

津波編

土砂災害編

視聴したいコンテンツ (災害種別) にカーソル (視点) をあてて、**タッチパッド**をタップすると動画が再生されます。